


INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA


1. Odstraňte ozdobné kryty



2. Vyšroubujte šrouby

3. Odejměte kryt






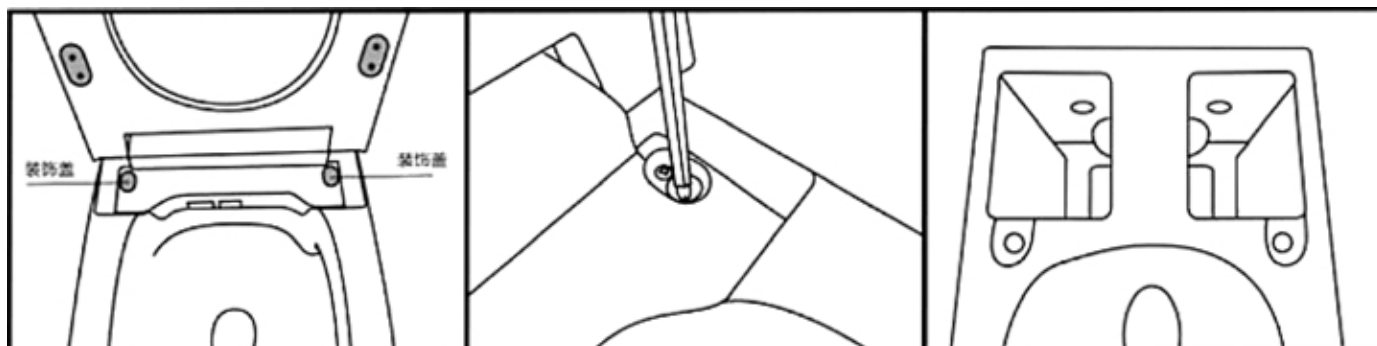


Montáž na zeď

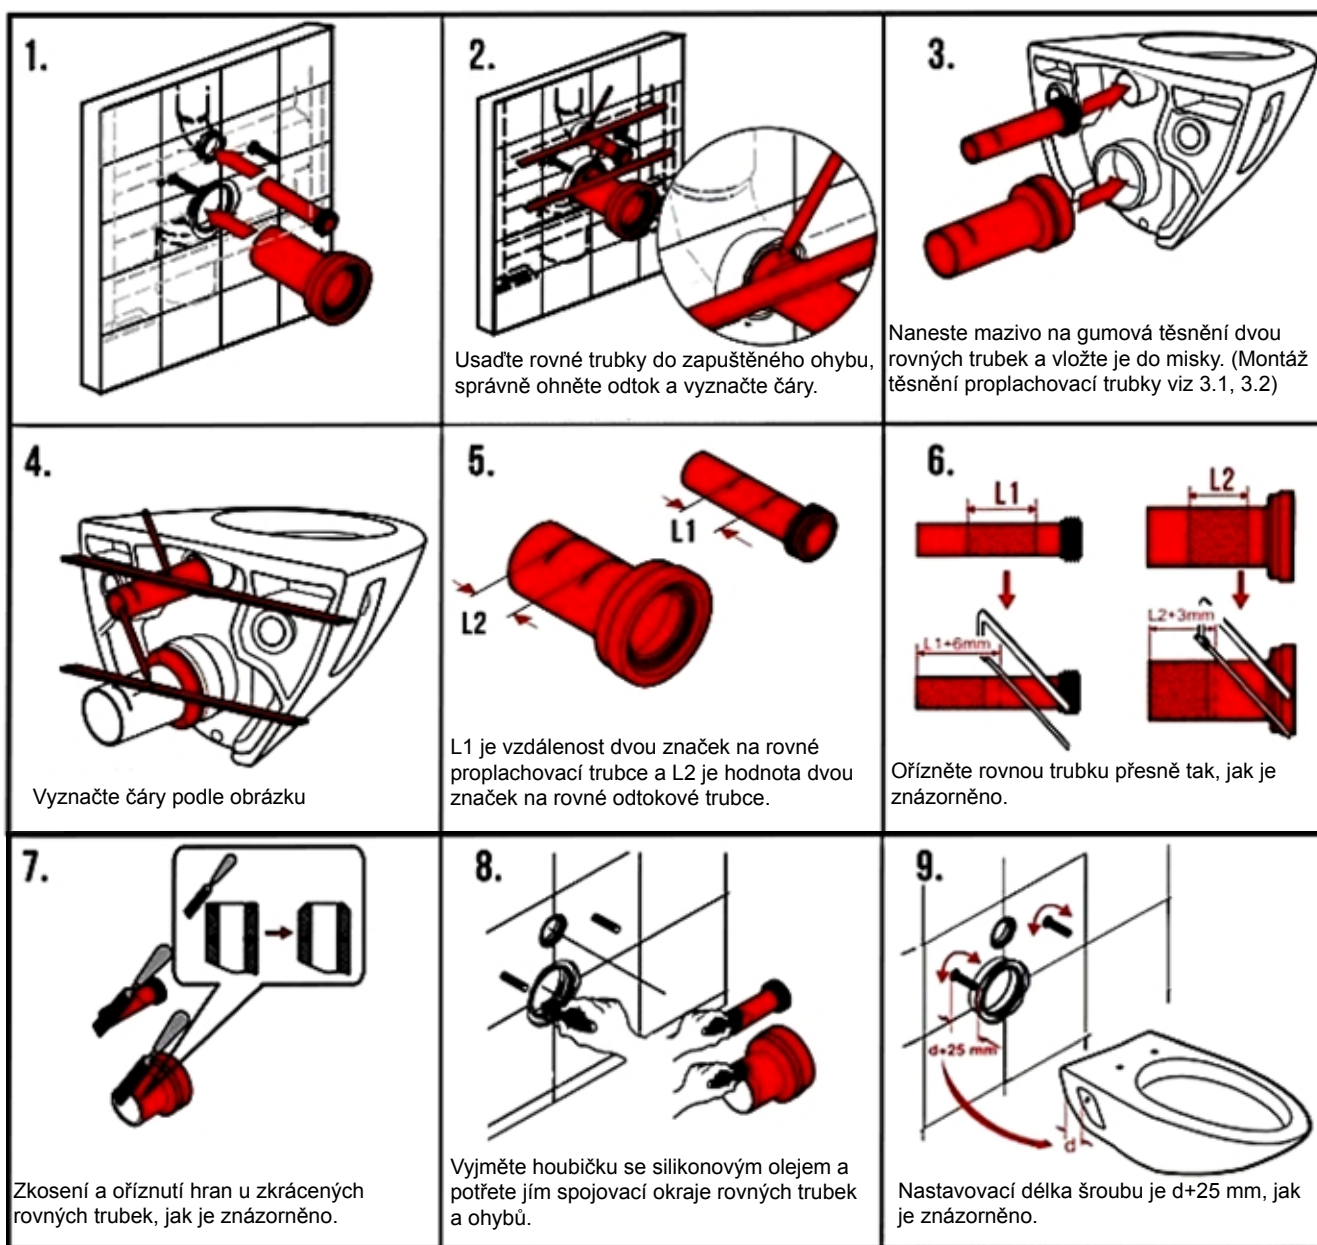

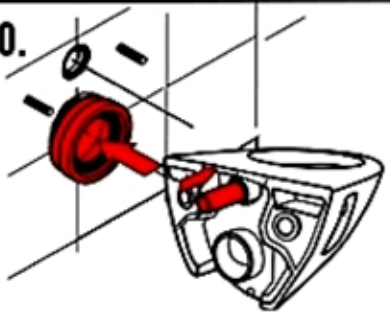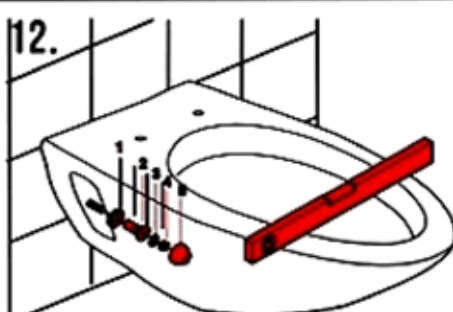10.  Nejprve instalujte rovnou odtokovou trubku do odtokového kolena a poté nainstalujte rovnou proplachovací trubku do otvoru v míse.	11.  Instalujte záchodovou mísu.	12.  Nastavte záchodovou mísu do správné polohy.
--	---	--


Montáž na podlahu

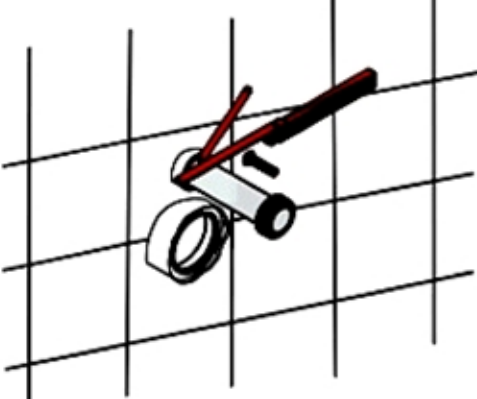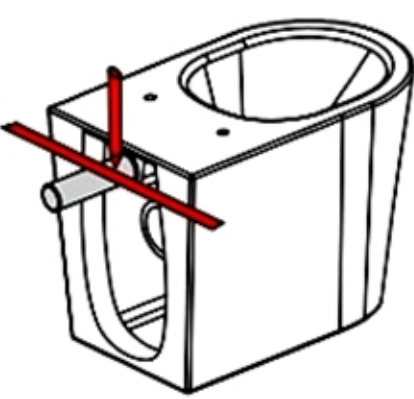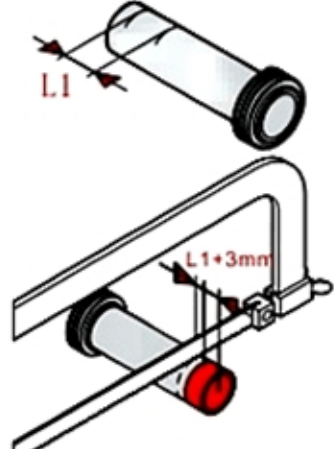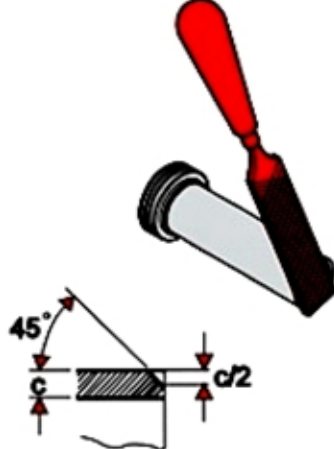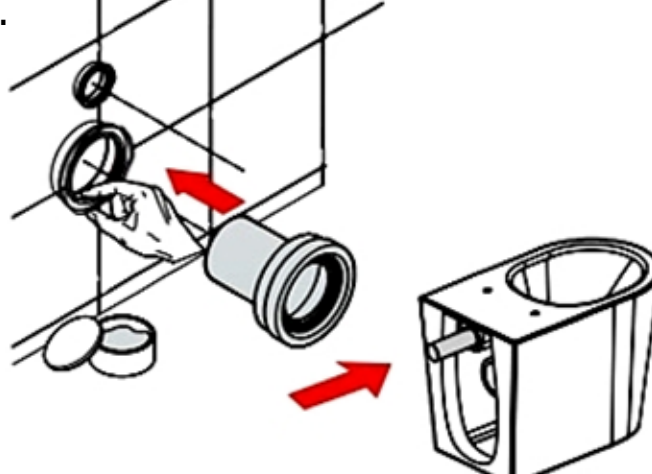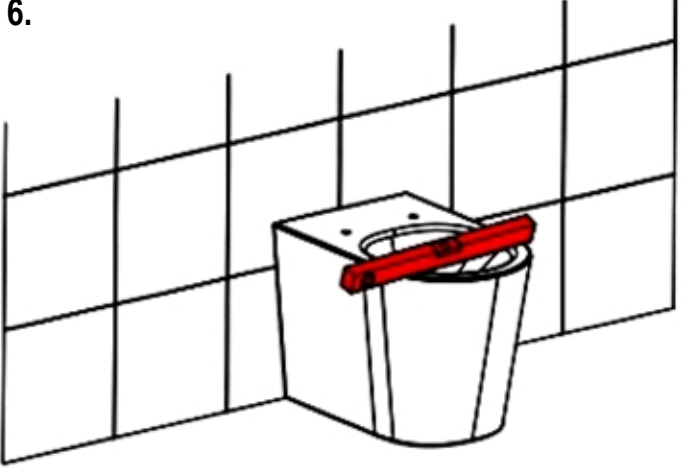1.  Vyjměte objímku zátky, zasuňte rovnou trubku do kolena, až se nebude moci pohybovat dopředu, a nakreslete průsečík mezi rovnou trubkou a stěnou.	2.  Zasuňte rovnou trubku do otvoru mísy, až se nebude moci pohybovat dopředu a nakreslete průsečík mezi rovnou trubkou a zadním koncem toalety.
3.  Vzdálenost mezi dvěma čarami nakreslenými v předchozích dvou krocích je L1 a vzdálenost pro uřezání rovné trubky je L1+3 mm.	4.  Po uříznutí trubky vypilujte zkosení 45° na vnějším konci podle obrázku.
5.  Namažte spoj rovné trubky a kolena.	6.  Uzamčení.

Přívodní trubka vychází ze zadní části toalety a je připojena k rychlospojce.

Nasadte adaptér do krytu spodního přívodu vody.


Vodní trubky jsou vloženy na obou koncích filtru.

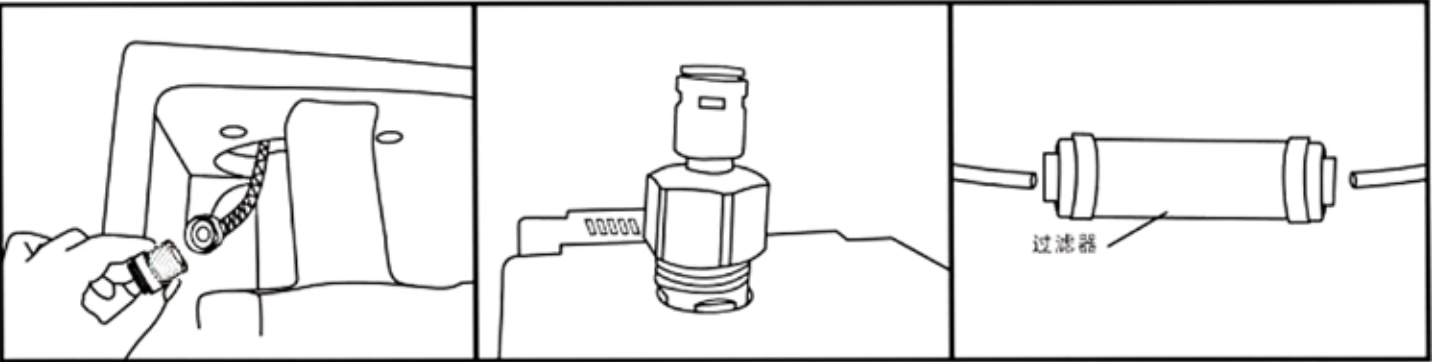

Filtr se vkládá do rychlospojky přívodní trubky vody.

Krycí deska se umístí na keramickou část.


Připojte splachovací hadic k nádrži na vodu.

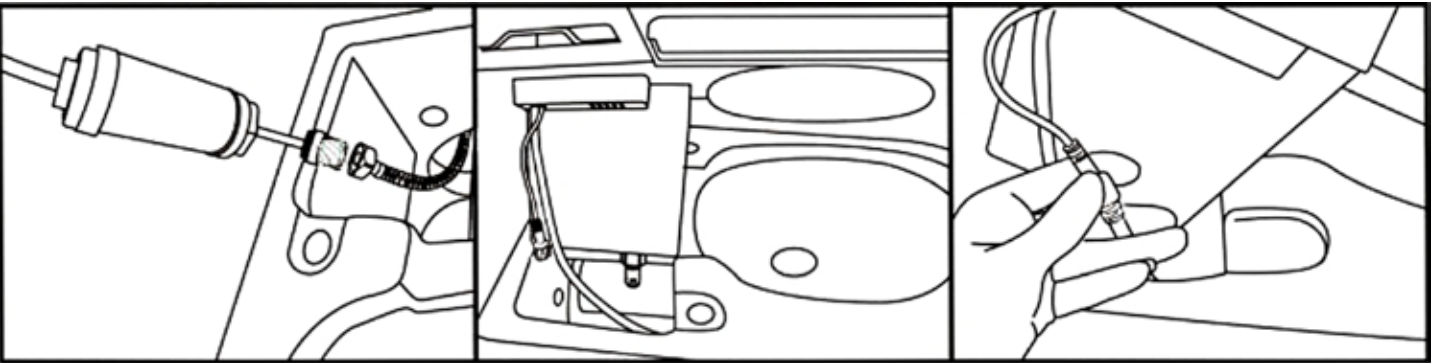

Krycí deska je připojena k přívodnímu potrubí.

Vložte šroub.


Nasadte matici a podložku.

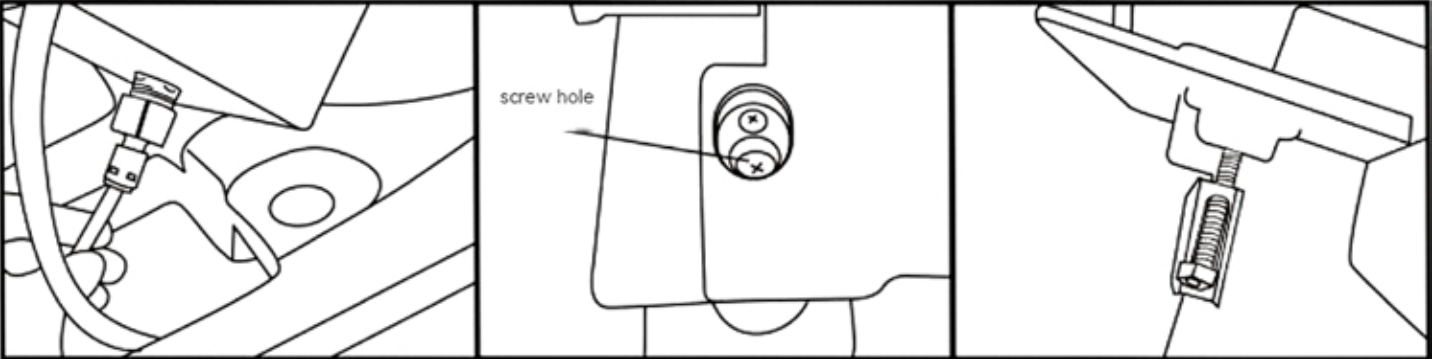


Podložka se umístí diagonálně do otvoru pro šroub.

Nasadte pojistný šroub krycí desky.

Zakryjte ozdobným krytem.

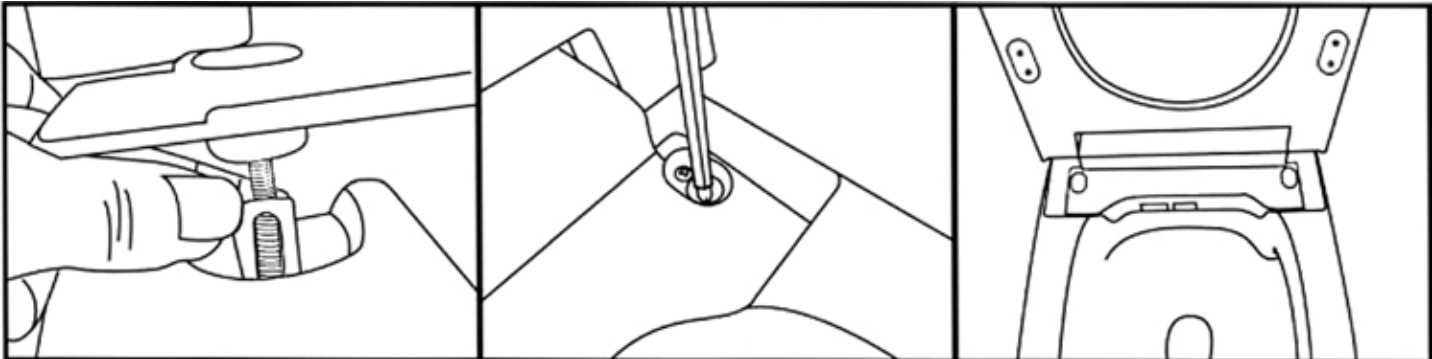


Boční panel

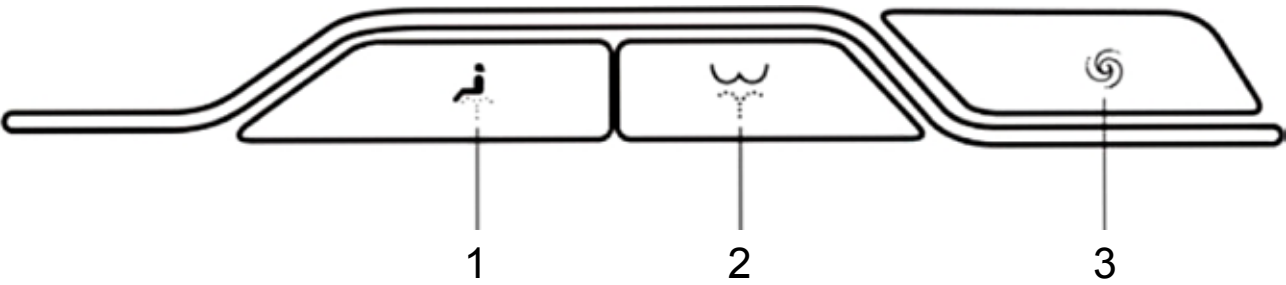

- 1. Tlačítko mytí žen
Po usazení osoby stiskněte toto tlačítko pro spuštění funkce mytí žen.
- 2. Tlačítko mytí zadku
Po usazení osoby stiskněte toto tlačítko pro spuštění funkce mytí zadku.
- 3. Tlačítko splachování vodou
Krátke stiskněte toto tlačítko pro spuštění splachování, podržením tohoto tlačítka po dobu 5 sekund přepínáte mezi dvěma režimy automatického splachování - zapnutí/vypnutí

Dálkové ovládání

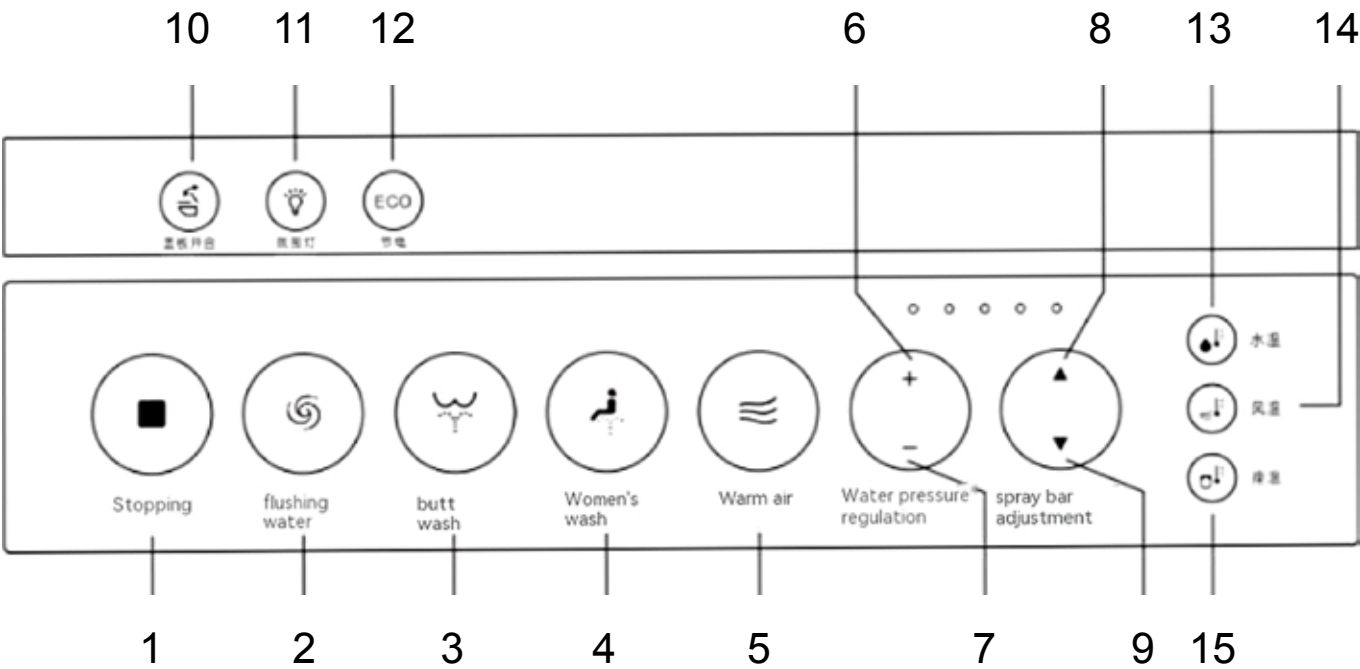

1. Tlačítko Stop:

Krátce stiskněte toto tlačítko pro zastavení aktuálně používané funkce čištění nebo sušení. Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 3 sekund pro spuštění samočisticí funkce. (Pokud je nutné toaletu rozebrat, lze také vypnout zdroj vody a tuto funkci lze aktivovat pro vypuštění vody z nádrže na vodu používané pro funkci čištění uvnitř krycí desky před demontáží a montáží.)

2. Tlačítko splachování vodou.

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka se toaleta jednou spláchne. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 3 sekund zapnete/vypnete funkci automatického splachování vodou při opuštění sedátka.

3. Tlačítko mytí zad.

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka se vsedě spustíte režim mytí boků.

Během procesu čištění stiskněte toto tlačítko pro spuštění režimu vratného čištění rozprašovací tyče.

4. Tlačítko pro mytí žen:

Stisknutím tohoto tlačítka spustíte režim mytí žen vsedě.

Během procesu čištění stiskněte toto tlačítko pro spuštění režimu vratného čištění rozprašovací tyče. Když je toaleta vypnutá, dlouze stiskněte toto tlačítko, dokud nezačne blikat indikátor dálkového ovladače. Zapněte toaletu, dokud se nedokončí inicializace, stiskněte tlačítko Stop a znovu stiskněte libovolné tlačítko. Poté, co toaleta zareaguje pípnutím, jsou dálkový ovladač a toaleta spárovány.

5. Tlačítko teplého vzduchu. Stisknutím tohoto tlačítka spustíte režim sušení, když se posadíte.

6. Tlačítko pro nastavení tlaku vody:

Stisknutím tohoto tlačítka během procesu čištění zvýšíte tlak vody čisticí rozprašovací tyče. K dispozici je 5 rychlostních stupňů. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 3 sekund nastavíte noční světlo tak, aby se zapínalo při otevřeném krytu, a noční světlo tak, aby se zapínalo vždy.

7. Tlačítko pro nastavení tlaku vody.

Stiskněte toto tlačítko během procesu čištění pro snížení tlaku vody rozstříkované čisticí rozprašovací tyče. K dispozici je 5 rychlostních stupňů. Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 3 sekund pro nastavení nočního světla tak, aby se zapnulo s otevřeným krytem a noční světlo se zavřelo.

8. Tlačítko rozprašovací tyče:

Stiskněte toto tlačítko během čištění pro prodloužení délky čisticí rozprašovací tyče. K dispozici je 5 rychlostních stupňů.

9. Tlačítko rozprašovací tyče:

Stiskněte toto tlačítko během procesu čištění pro zkrácení délky čisticí rozprašovací tyče. Lze nastavit 5 rychlostních stupňů.

10. Tlačítko pro otevírání a zavírání krycí desky

Stiskněte toto tlačítko pro otevření nebo zavření potahu sedadla a kroužku sedadla v pohotovostním režimu. Stiskněte tlačítko pro první otevření potahu sedadla, stiskněte tlačítko pro druhé otevření kroužku sedadla a stiskněte tlačítko pro třetí uzavření kroužku sedadla a potahu sedadla a automatické propláchnutí vodou. Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí/vypnutí.

Dva režimy automatického přepínače mikrovlnné indukce s automatickým přepínáním krytu.

11. Tlačítko pro ambientní osvětlení.

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu přepínáte mezi trvalým rozsvícením a normálně sepnutým režimem osvětlení atmosféry. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 3 sekund v pohotovostním režimu nastavíte mikrovlnnou indukci osvětlení atmosféry. Přepínač 2 režimů zapnutí/stálého rozsvícení.

12. Tlačítko úspory energie.

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu povolíte/zakážete režim úspory energie. Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu po dobu 3 sekund povolíte/zakážete funkci překlopení s pocitem nohy.

13. Tlačítko teploty vody:

Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu nebo během čištění nastavíte teplotu stříkané čisticí vody v režimu čištění. K dispozici je 6 stupňů nastavení (pokojeová teplota, 32 °C, 34 °C, 36 °C, 38 °C, 40 °C).

14. Tlačítko teploty vzduchu.

Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu nebo v režimu sušení nastavíte teplotu teplého vzduchu vyfukovaného v režimu sušení. K dispozici je 6 stupňů nastavení (pokojeová teplota, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C).

15. Tlačítko teploty sedáku. Stiskněte toto tlačítko krátce pro nastavení teploty sedáku

v pohotovostním režimu. K dispozici je 6 rychlostních stupňů (pokojeová teplota, 32 °C, 34 °C, 36 °C, 38 °C, 40 °C). Na obrazovce se synchronně zobrazí parametry teploty.

Kombinace kláves:

Současně stiskněte a podržte tlačítko pro mytí hýždí a tlačítko pro mytí žen po dobu 3 sekund pro spuštění funkce nastavení vzdálenosti mikrovlnného snímání. Stiskněte tlačítka pro tlak vody + a - pro nastavení rychlostních stupňů. K dispozici jsou tři rychlostní stupně (300 mm, 500 mm, 700 mm). Kryt několikrát pípne, když je převod nastaven do požadované polohy.

Po 30 sekundách se nastavení rychlostního stupně provede automaticky a funkce nastavení se ukončí.

Odstraňování poruch a údržba

Projev poruchy	Kontrola poruchy	Řešení
Celé zařízení se nespustí	Zkontrolujte připojení a pojistku napájecího adaptéru.	Vytáhněte zástrčku a znovu zapojte.
	Zkontrolujte, zda je zásuvka napájena a zda napětí odpovídá normě.	Zkontrolujte, zda napětí odpovídá požadovanému napětí uvedenému na typovém štítku krycí desky.
	Zkontrolujte, zda je zapnutý vypínač napájení a zda svítí indikátor napájení.	Znovu stiskněte tlačítko napájení na proudové ochraně a ověřte, zda svítí kontrolka.
Únik vody	Zkontrolujte připojení každé trubky a hadice a zda jsou všechny spoje utažené.	Zkontrolujte, zda po opětovném utažení nedochází k úniku vody.
Funkce mytí nebo sušení se nespustí	Položte ruku se na sedátko na snímač. Je na krycí desce slyšet pípnutí indikující usednutí?	Po ověření, že indikace funguje znovu spustte funkci oplachování a sušení.
Funkce splachování nespustí vodu	Zkontrolujte přívodní ventil vody na toaletě, zda je otevřený.	Zkontrolujte, zda je ventil správně otevřený. Ověřte, zda funguje dodávka vody z vodovodu.
	Zkontrolujte zda je přívod na krycí desce v pořádku.	Zajistěte, aby byly splněny standardní parametry napájení.
	Zkontrolujte filtry, jestli je nutná výměna.	Po ověření a případné výměně může filtr normálně propouštět vodu.
	Zkontrolujte výstup vody z rozprašovací tyče, jestli není ucpaný nějakým cizím předmětem.	Vyčištěte výstup vody z rozprašovací tyče zubním kartáčkem a se ujistěte, že voda může normálně protékat.
Voda pro mytí není teplá	Zkontrolujte spouštění teplé vody na dálkovém ovladači.	Zkontrolujte nastavení teploty vody. Teplota by měla být při zvolení stupně 2 až 6 normální.
Vzduch pro sušení není teplý	Zkontrolujte spouštění teplé vzduchu na dálkovém ovladači.	Zkontrolujte nastavení teploty vzduchu. Teplota by měla být při zvolení stupně 2 až 6 normální.
Sedátko nehřeje	Zkontrolujte, zda je zapnutý režim úspory energie ECO. Po ověření, že je režim ECO deaktivován.	Po deaktivaci režimu ECO by měla být teplota sedátka normální.
	Zkontrolujte spouštění vyhřívání sedátka na dálkovém ovladači.	Zkontrolujte nastavení teploty sedátka. Teplota by měla být při zvolení stupně 2 až 6 normální.
Servisní opatření	Chcete-li toaletu rozebrat, zavřete přívodní ventil vody na toaletě a stiskněte, podržte tlačítko Stop 35 na dálkovém ovladači v pohotovostním režimu krycí desky. Spustí se režim samočištění a vypouštění vody z malé nádržky na vodu uvnitř krytu, která se vypustí přibližně za 1 minutu. Poté stiskněte tlačítko Stop pro ukončení režimu samočištění. Po zatažení rozprašovací tyče je třeba celou toaletu před demontáží vypnout. Pokud se neprovede samočištění, voda v nádržce uvnitř krycí desky během demontáže a montáže toalety přeteče a může poškodit elektronické součástky uvnitř.	

Technické parametry

Napájecí napětí		AC 110 V ~ 230 V / 50 Hz ~ 60 Hz
Úroveň ochrany proti úrazu elektrickým proudem		Spotřebiče třídy I
Bezpečnostní zařízení		Ochrana proti úniku
Jmenovitý příkon	1200 W pro napětí AC 110 V ~ 127 V	
	1200 W pro napětí AC 220 V ~ 240 V	
Maximální příkon	1300 W pro napětí AC 110 V ~ 127 V	
	1600 W pro napětí AC 220 V ~ 240 V	
Stupeň krytí		IP64
Vstupní tlak		0,15 Mpa ~ 0,70 MPa
Toaleta	Jmenovitý objem splachování	Velké tlačítko: 6l, malé tlačítko: 3l
	Režim přívodu vody	Skrytá nádrž na vodu
	Metoda splachování	Gravitační samospád
	Instalace	Nástěnná i podlahová
Mýcí místo	Spotřeba vody při mytí hýždí	0,4 l/min ~ 0,8 l/min
	Spotřeba vody při mytí pro ženy	0,4 l/min ~ 0,8 l/min
	Regulace tlaku vody	5 stupňů
	Výstupní teplota vody	Rozsah nastavení teploty: pokojová teplota / 32-40 °C
	Maximální příkon	1200 W pro napětí AC 110 V ~ 127 V
		1500 W pro napětí AC 220 V ~ 240 V
	Jištění	Teplotní spínač, tepelná pojistka
	Ochrana proti zpětnému toku	Vzduchová přepážka
Vyhřívání sedátka	Teplota vyhřívání	Rozsah nastavení teploty: pokojová teplota / 32-40 °C
	Maximální příkon	1200 W pro napětí AC 110 V ~ 127 V
		1500 W pro napětí AC 220 V ~ 240 V
	Jištění	Teplotní spínač, tepelná pojistka
	Další ochrana	Ochrana proti přehřátí
Ohřev vzduchu	Teplota vyhřívání	Rozsah nastavení teploty: pokojová teplota / 35-50 °C
	Maximální příkon	270 W pro napětí AC 110 V ~ 127 V
		270 W pro napětí AC 220 V ~ 240 V
	Jištění	Teplotní spínač, tepelná pojistka