


Instalace nástěnné saňové baterie se sifonem

1. Přívodní potrubí proplachem zbavte všech nečistot jako je písek, zbytky izolací a podobně.
2. Vyrvejte tři otvory pro hmoždinky podle otvorů v přírubě ⑥, vložte hmoždinky a přišroubujte přírubu.
3. Připojte pancéřové hadičky ⑭ k přívodu vody.
4. Připojte vývod ⑨ k odpadu a nasadte tělo baterie ④ na přírubu ⑥ a upevněte.
5. Nasadte umyvadlo na sifon a upevněte výpustí ①.
6. Demontujte perlátor. Otevřete baterii do maximálního průtoku a potom otevřete hlavní uzávěr vody. Vypláchnete tak nečistoty, které by mohly poškodit uzavírací mechanismus baterie. Perlátor našroubujte zpět do baterie. Otevřete přívod a vyzkoušejte funkčnost a nastavené průtokové množství.

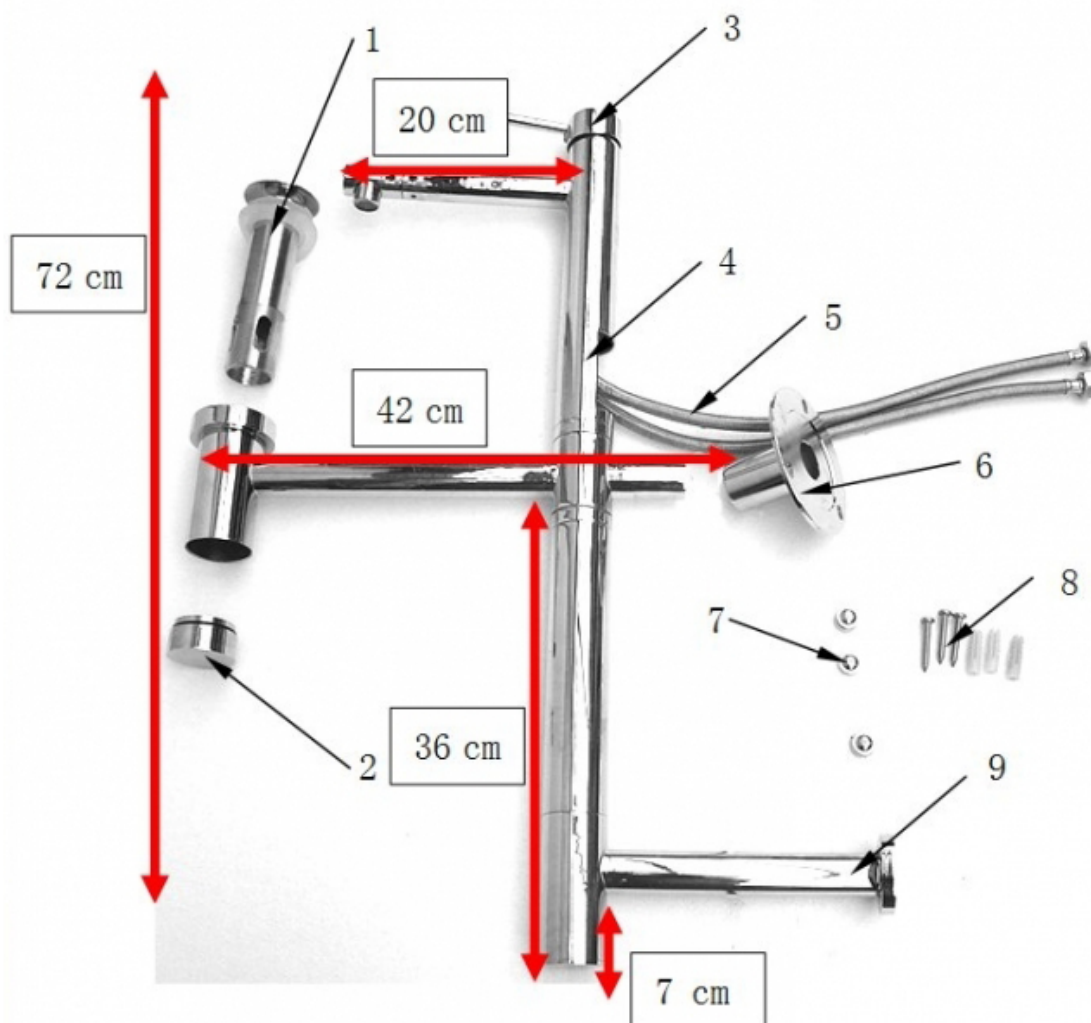

Čištění povrchu baterie

Pro čištění baterie používejte běžné čisticí přípravky bez abraziv. Některé součásti na ventilech a vodovodních bateriích jsou neustále zatěžovány tlakem a okolními vlivy a proto vyžadují zvláštní údržbu. Vhodné jsou čisticí přípravky na vodní kámen, které neobsahují látky na bázi aktivního chlóru.

Vodovodní baterie v povrchové úpravě chrom nejsou odolné vůči čisticím prostředkům s obsahem fosforu nebo chlóru. Skvrny, které se na chromovém povrchu objeví, lze odstranit tekutým čisticím prostředkem na stříbro.

Baterii po očištění vhodným přípravkem opláchněte čistou vodou a utřete do sucha. Pravidelnou a šetrnou údržbou zajistíte dlouhou životnost povrchové úpravy.

Čištění perlátoru

Pokud má baterie perlátor, několikrát do roka ho vyjměte a propláchněte. V sítku se mohou usazovat nečistoty. U některých baterií lze perlátor vyšroubovat rukou, některé baterie mají jako součást příslušenství při dodání vložený prvek pro vyjmutí. Pokud má perlátor dvě plošky pro odšroubování kleštěmi, vždy použijte pod kleštěmi hadr či jinou podložku, jinak povrch odřete.