


INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

Dvoudveřový čtvrtkruhový sprchový kout ISA-2025/800-900-1000

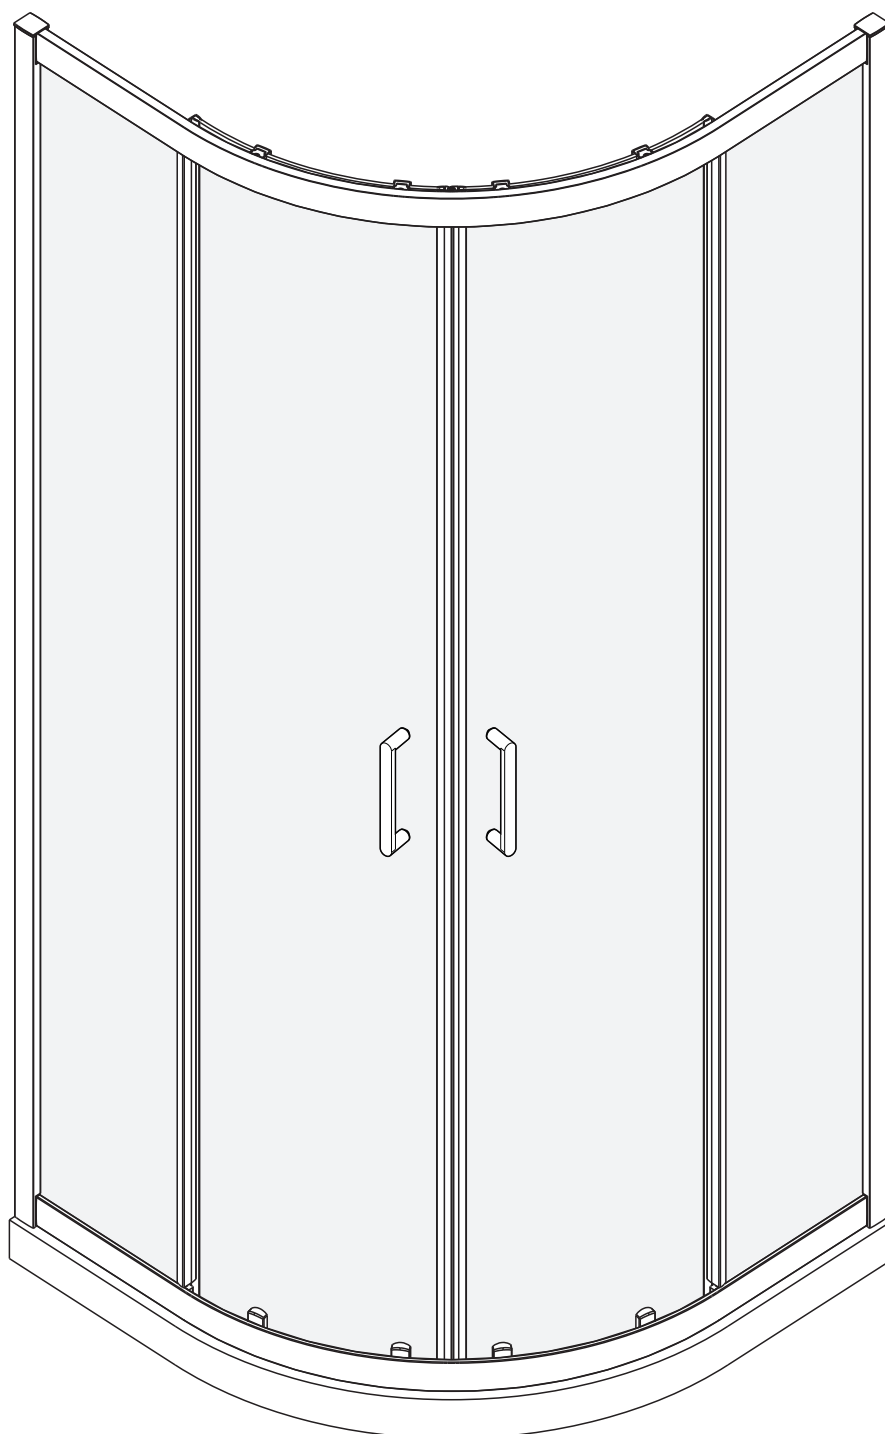


UPOZORNĚNÍ: DBEJTE NEJVYŠŠÍ OPATRNOSTI PŘI MANIPULACI ZE SKLEM, POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE A ODĚV. NENECHÁVEJTE SKLO NA TVRDÉM POVRCHU A VYVARUJTE SE KONTAKTU MEZI SKLENĚNÝMI HRANAMI A TVRDÝM POVRCHEM NEBO NÁRAZU BĚHEM INSTALACE.


Upevňovací sada



6 ks




6 ks

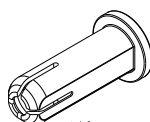

1 ks




1 ks




2 ks

Horní kolečka

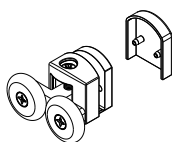





4 ks

Spodní kolečka


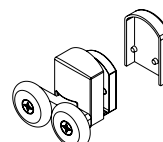


4 ks


Potřebné nářadí

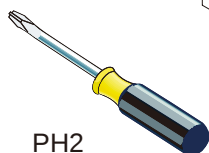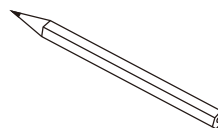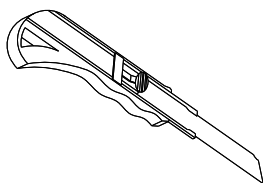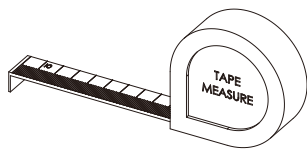

PH2

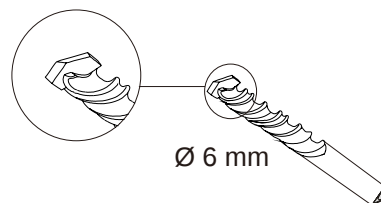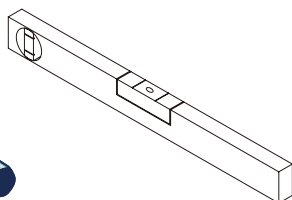


Ø 6 mm

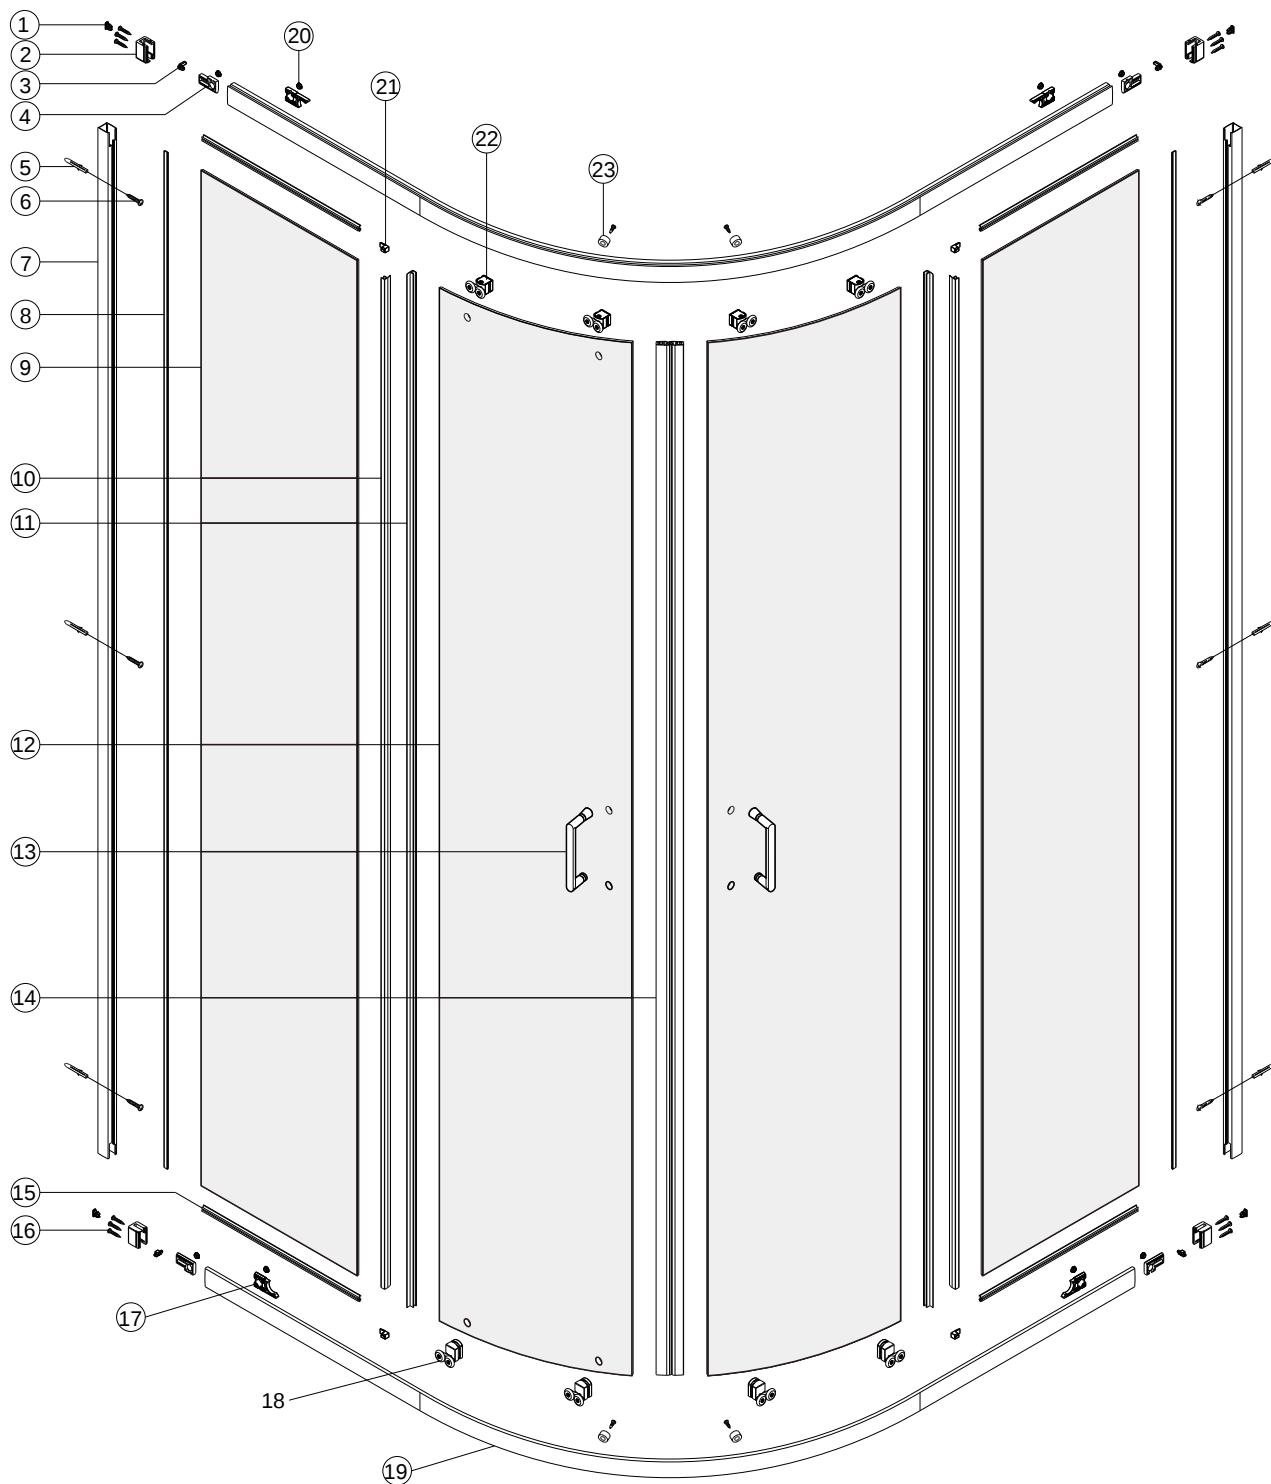

① 4 ks	② L R 2 páry	③ L R 2 páry	④ L R 2 páry	⑤ 6 ks	⑥ 4×30 mm 6 ks	⑦ 2 ks	⑧ 2 ks
⑨ 2 ks	⑩ 2 ks	⑪ 2 ks	⑫ 2 ks	⑬ 2 ks	⑭ 1 pár	⑮ 4 ks	⑯ 4×20 mm 12 ks
⑰ L R 2 páry	⑱ 4 ks	⑲ 2 ks	⑳ 8 ks	㉑ 4 ks	㉒ 4 ks	㉓ 4×10 mm 4 ks	

1

Před instalací sprchové vaničky se ujistěte, že podlaha je ve všech směrech 100% vodorovná.

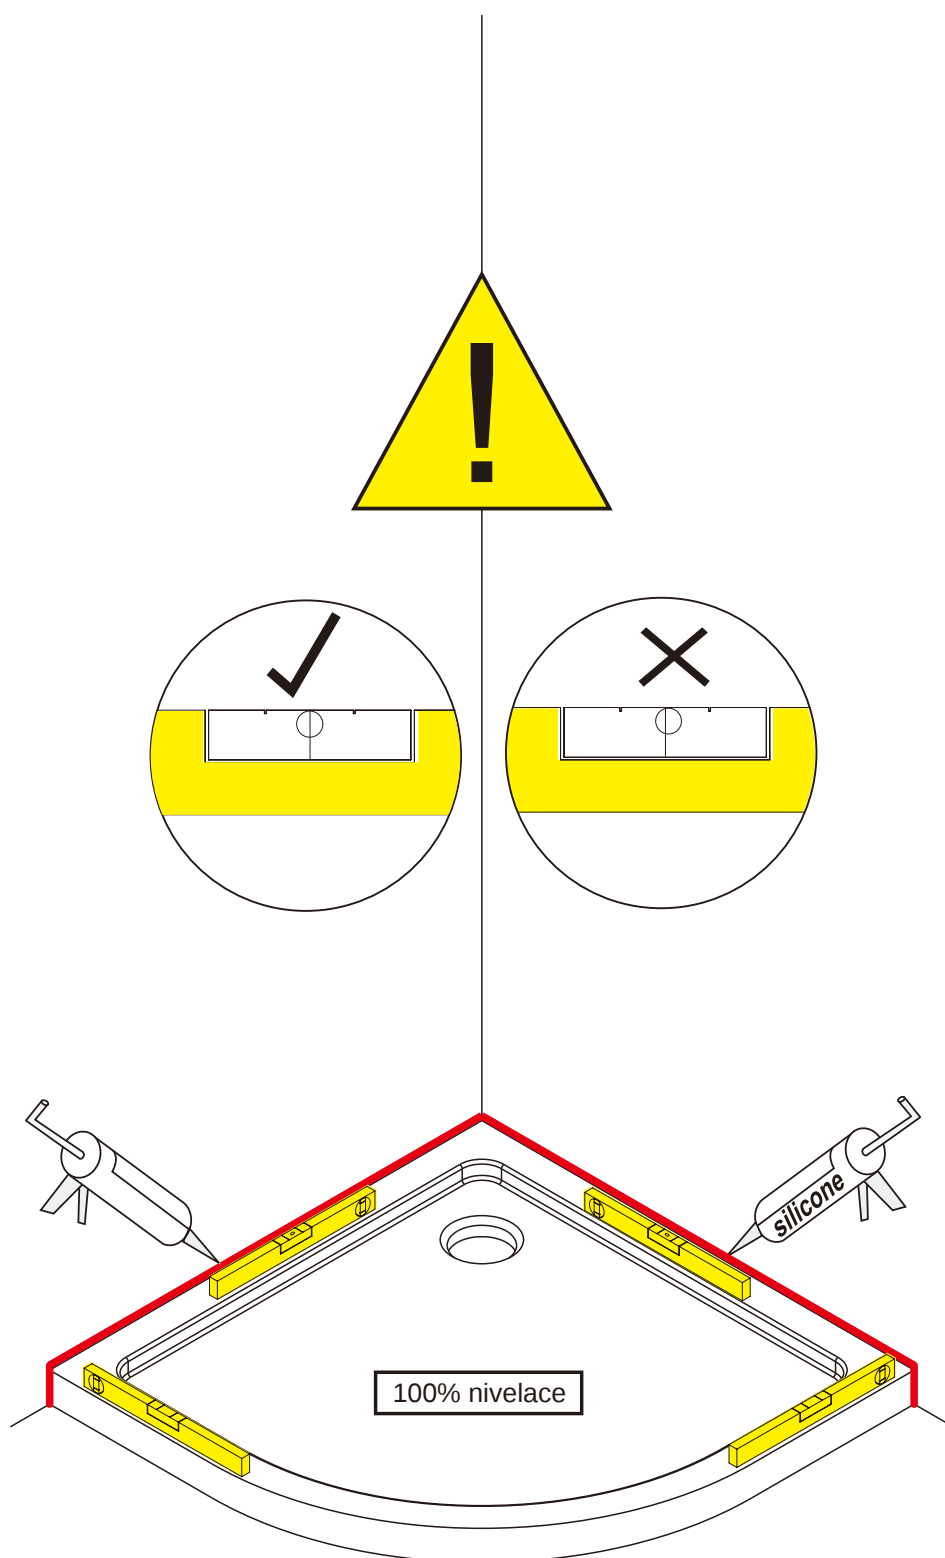


2

Sprchové kouty s rozměry 800×800 mm 900×900 mm mají stejné nastavení na obou stranách. Všechny ostatní rozměry sprchových koutů jsou odsazené a lze je osadit širším panelem z obou stran podle rozměrů vaničky. Pro odsazení zkontrolujte, na které straně je širší pevný panel, a v případě potřeby zaměňte X a Y

Velikosti se stejnými stranami (mm)		
Rozměr	X	Y
800×800	770-790	770-790
900×900	870-890	870-890
1000×1000	970-990	970-990


Velikosti s odsazením (mm)		
Rozměr	X	Y
1000×800	970-990	770-790
1200×800	1170-1190	770-790
1200×900	1170-1190	870-890

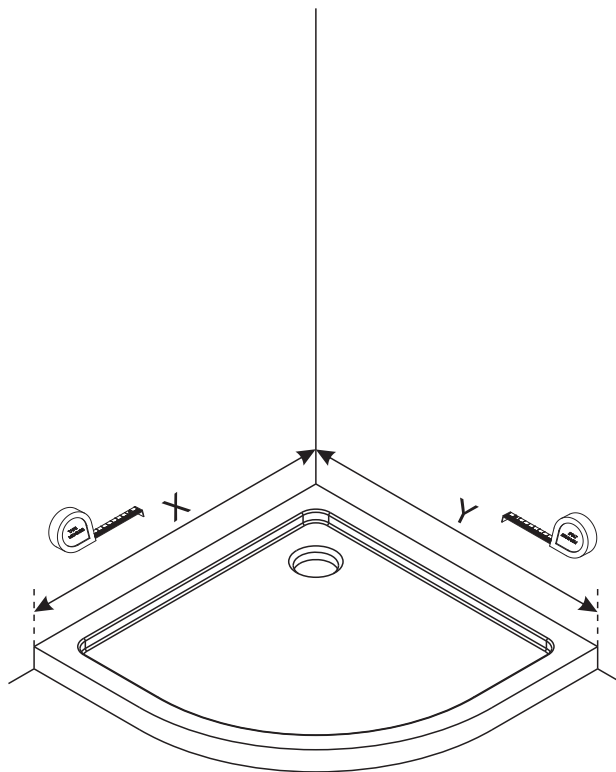


3

A: Vyznačte polohu vnější strany každého stěnového profilu.

B: Před vyznačením upevňovací polohy zkontrolujte štítek na zadní straně profilu označující stranu profilu směřující dovnitř.

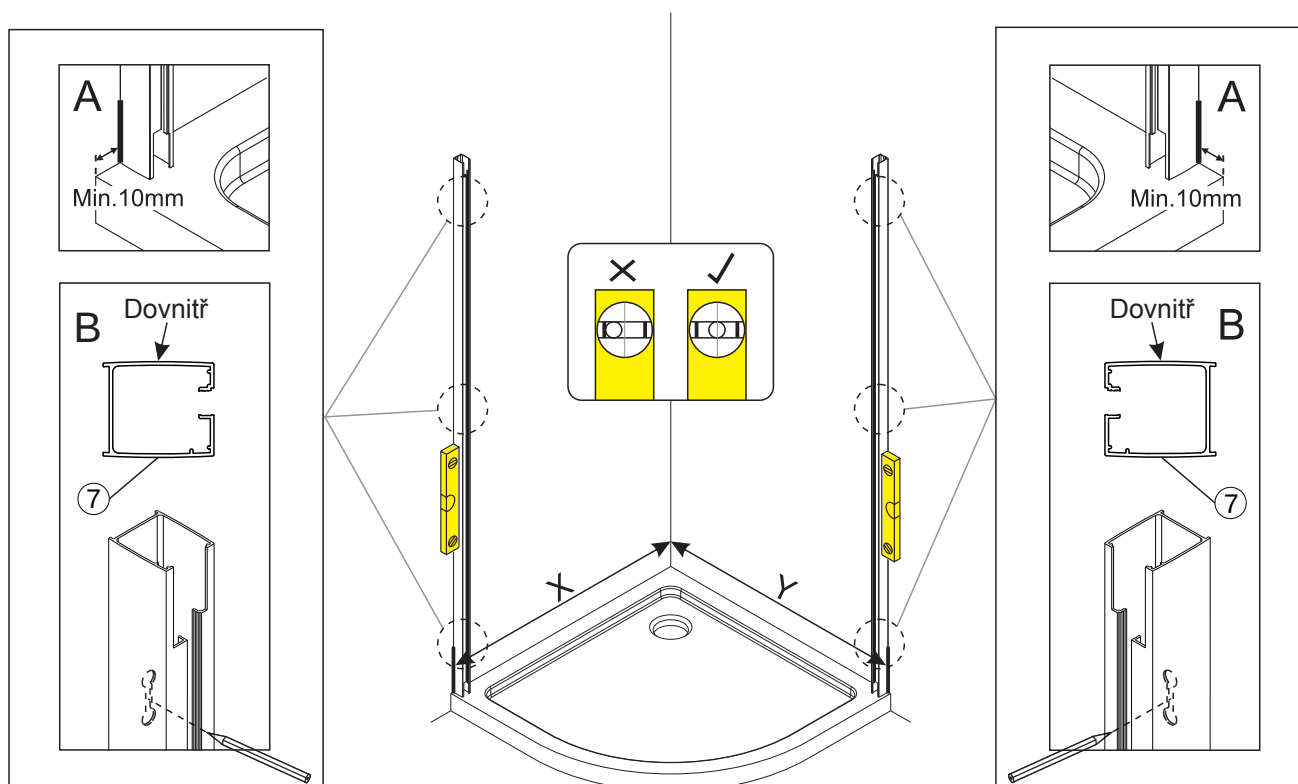


4

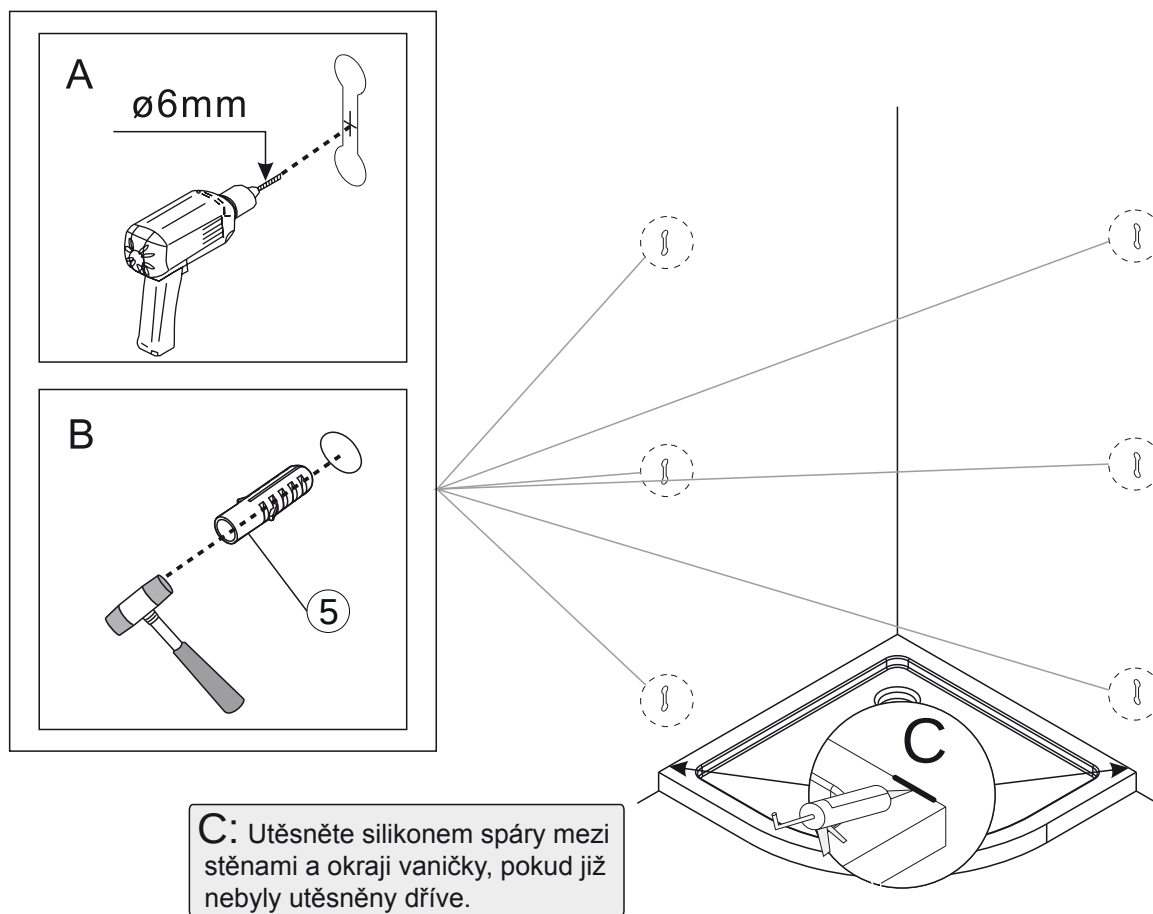


5

A, B: Zasuňte horní rám zcela do nástěnného profilu a poté vložte koncový uzávěr.
C, D: S použitím dodaného nástroje připevněte rám pomocí šroubů.

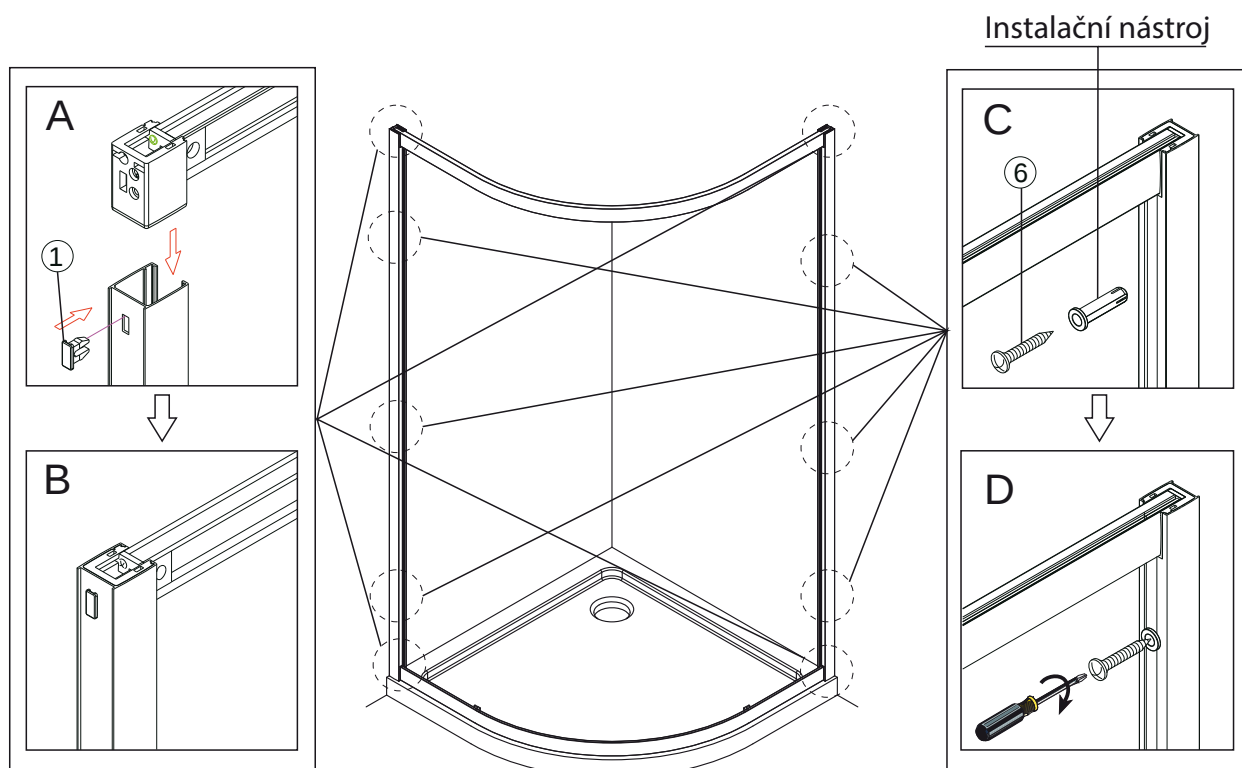


6

Posuňte klip stranou, abyste uvolnili místo pro instalaci pevných panelů.

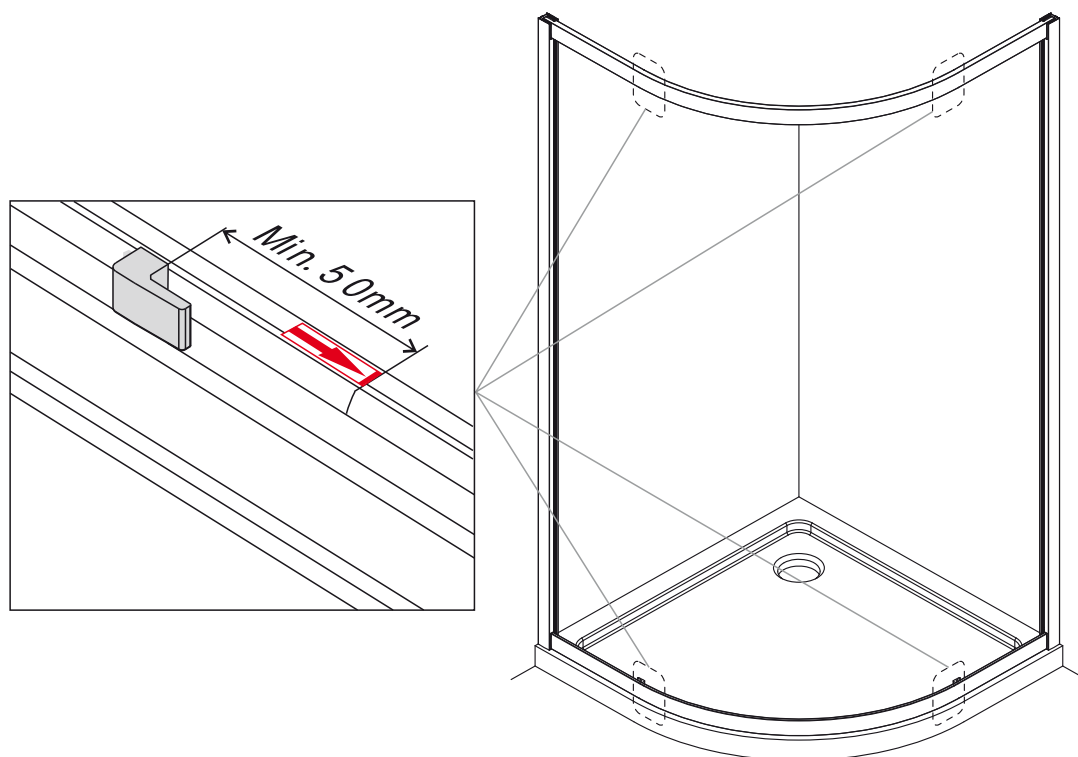

7

Vložte pevné panely do stěnového profilu, jak je znázorněno níže, a zatlačte je dovnitř.

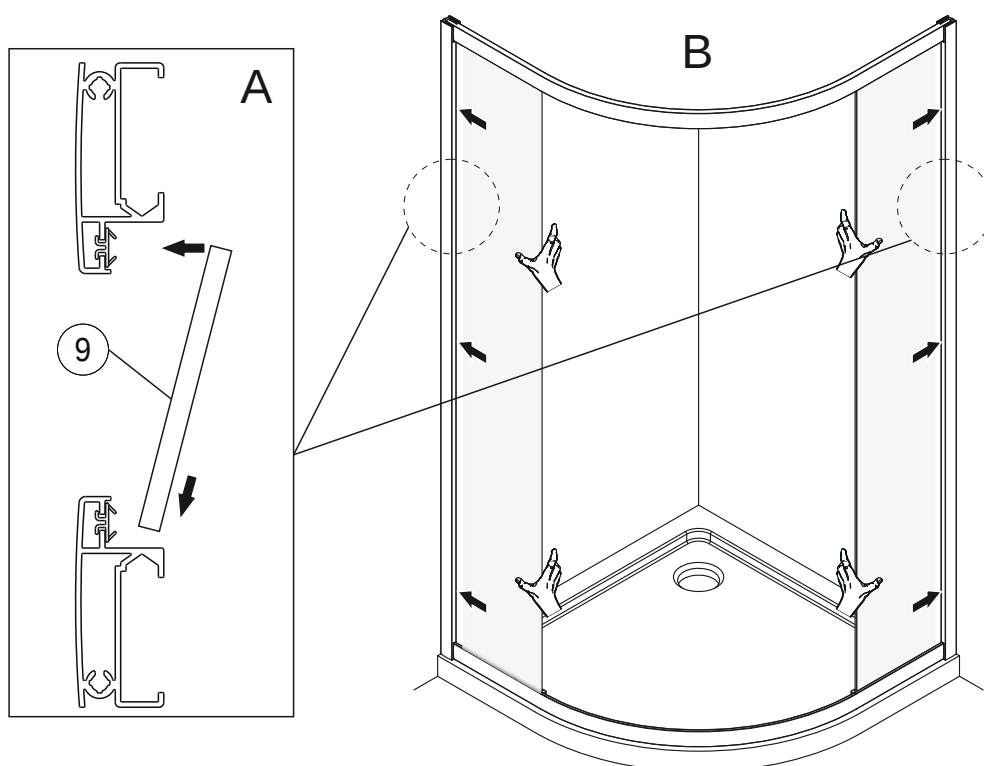


8

A: Nasuňte klip přes pevný panel nahoře i dole.


B: Začněte odspodu a použijte dodaný nástroj k vložení klínového těsnění mezi sklo a profil. Držte plochou stranu ke sklu a vroubkovanou stranu k profilu.

Tip! Navlhčete těsnění vodou, aby se lépe zasunulo dovnitř.

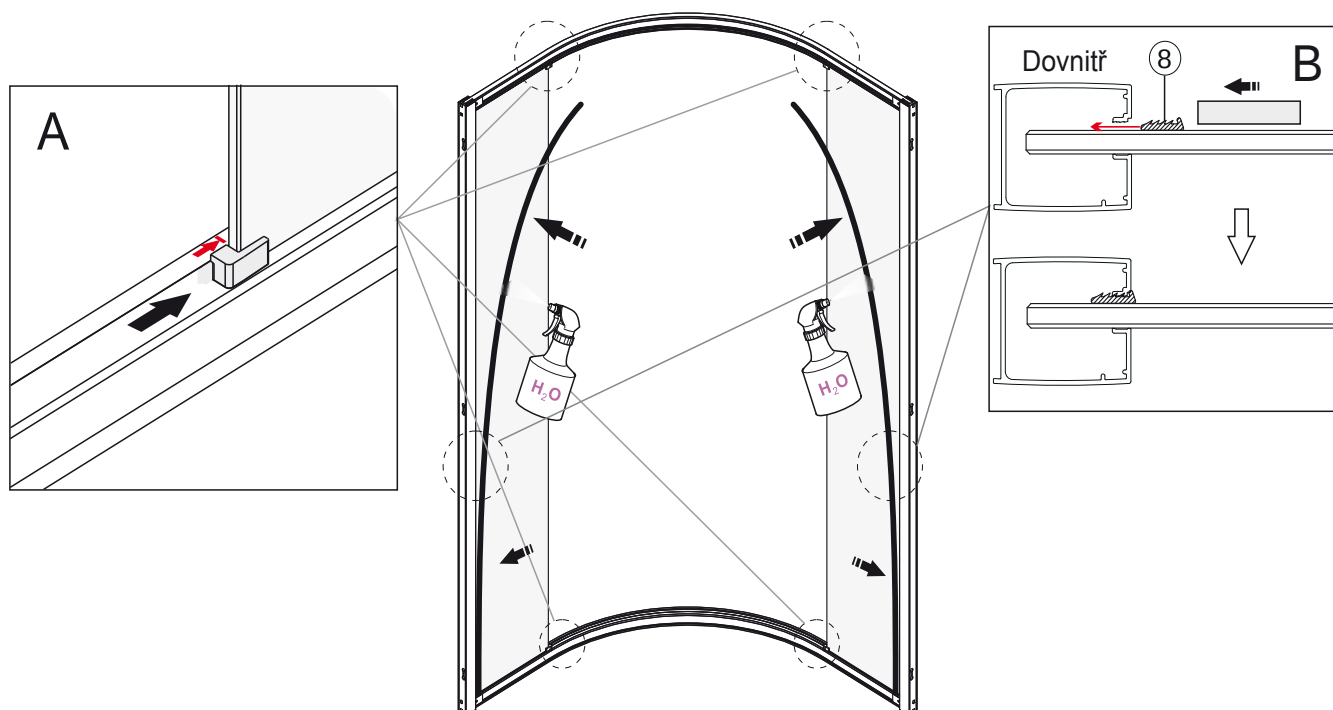

9

Utahujte stavěcí šrouby, dokud nebudou v jedné rovině s adjustačním blokem.

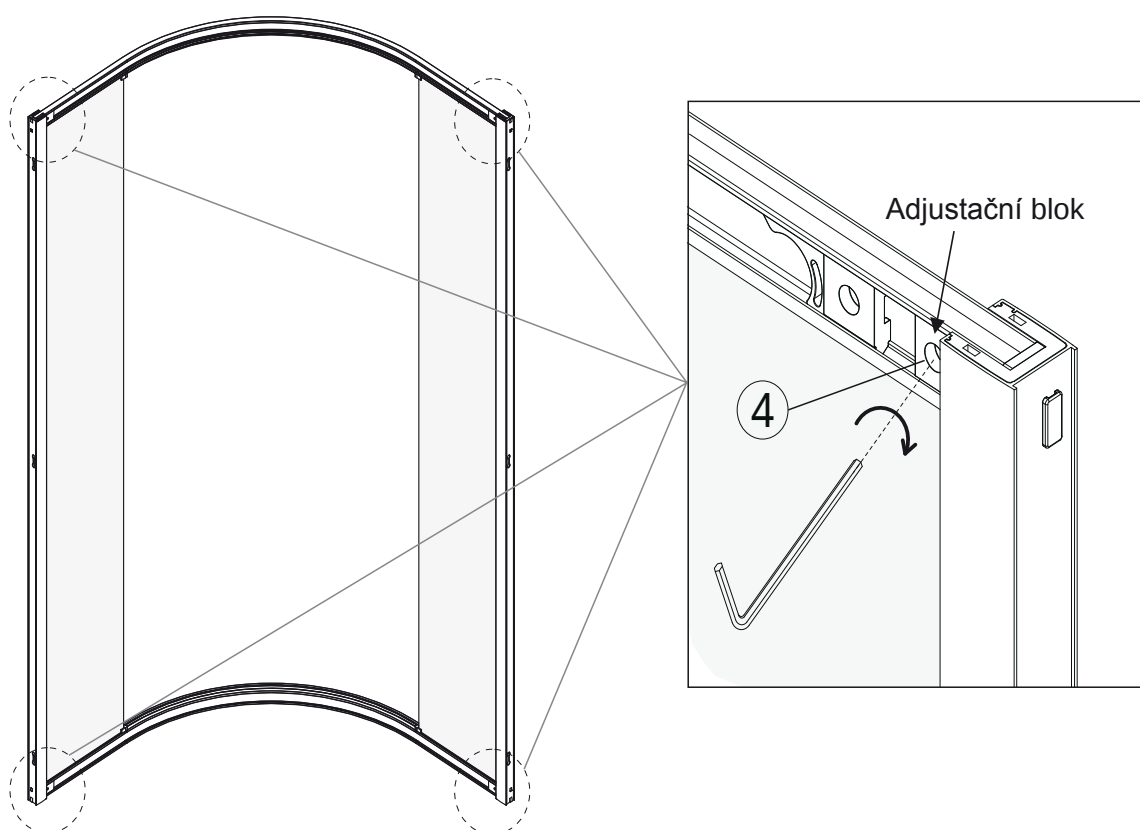


10

Orientujte dveře tak, aby odpovídala směru jejich posouvání. Poznamenejte si polohu otvorů pro rukojeť.


Připevněte horní a spodní kolečka, jak je znázorněno na obrázku.

Poloha otvorů pro rukojeť

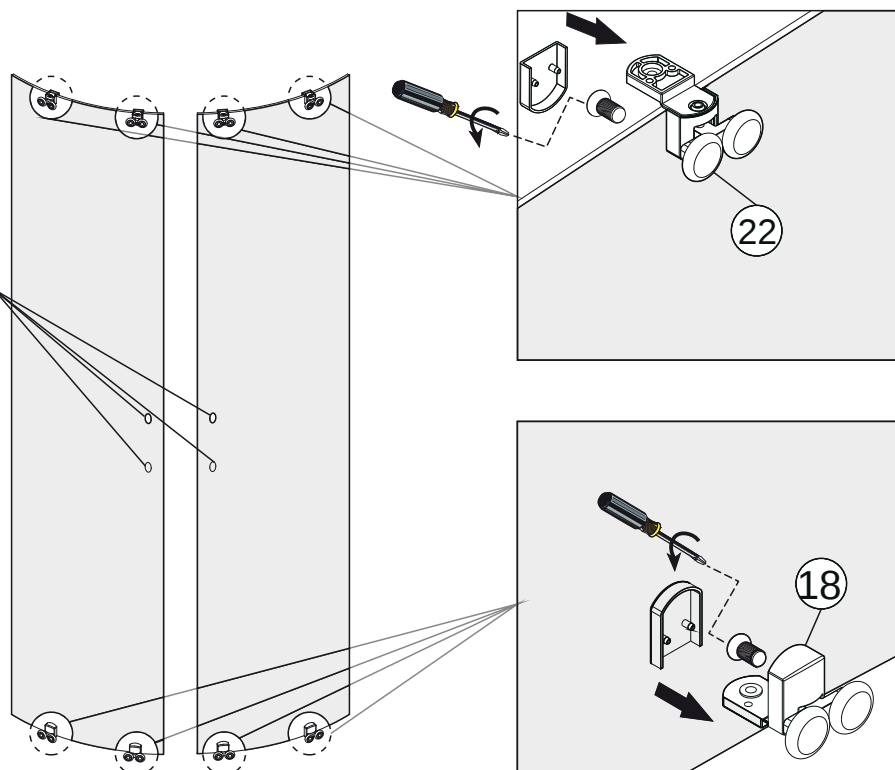

11






Seřídte kolečka tak, aby mezi magnetickými proužky nebyly žádné mezery. Utáhněte šroub, kterým zajistíte zarážky koleček, a nasadte ozdobný kryt.

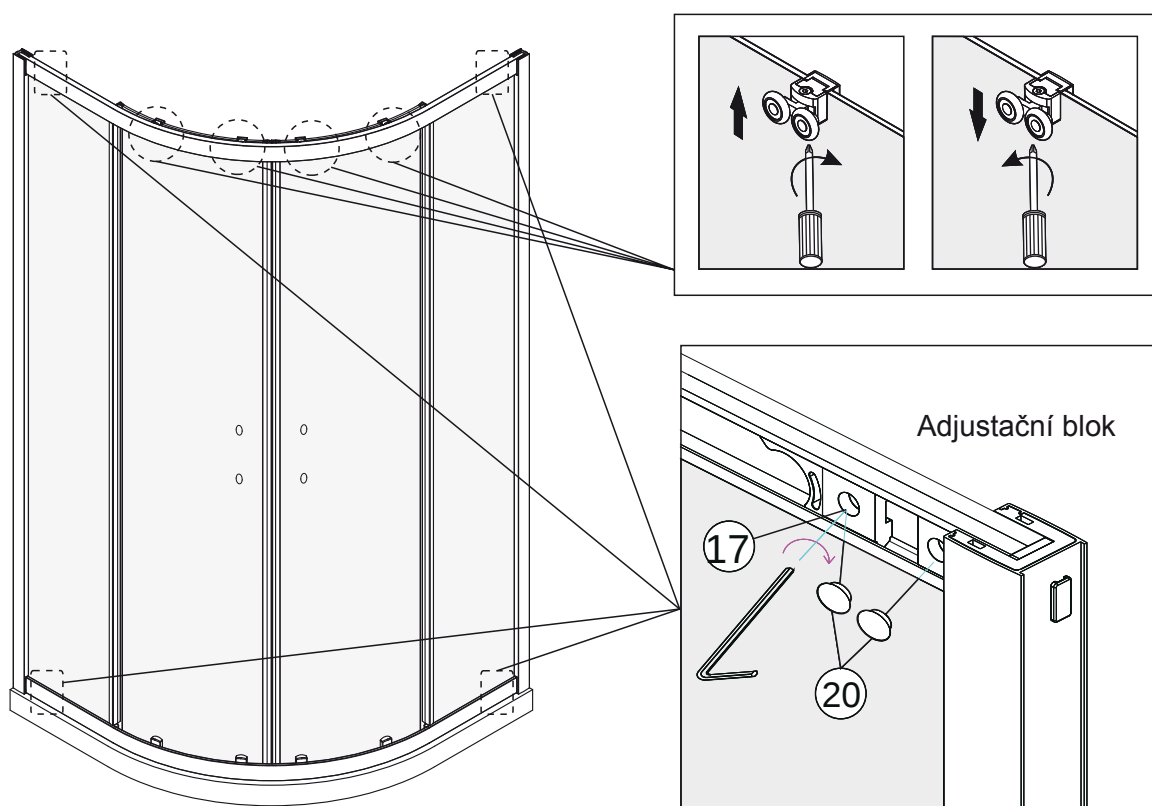

12






A: Nasadíte horní kolečka do horního rámu.

B,C,D: Zatlačte spodní kolečka tak, aby zapadly do spodního rámu.

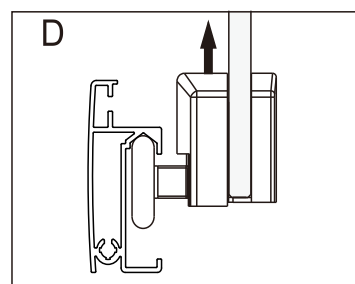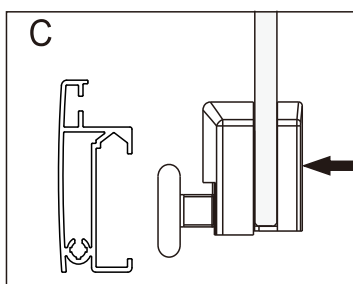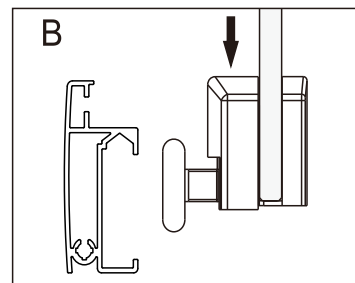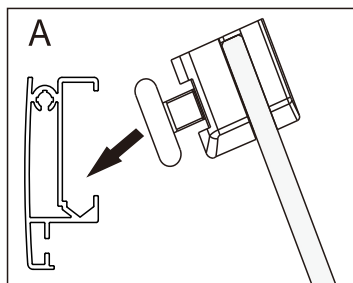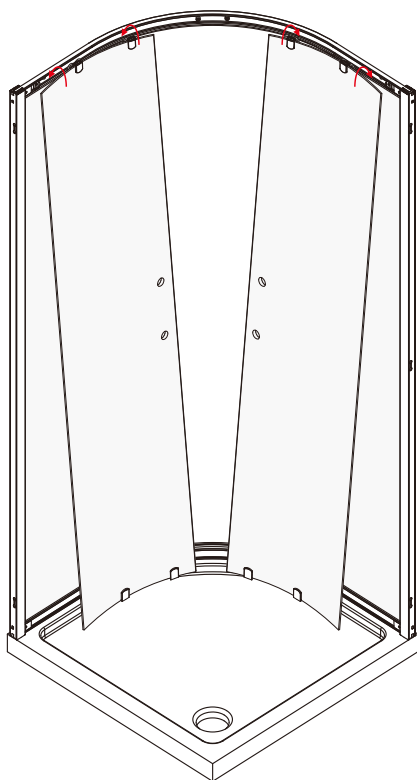

13

Nainstalujte F-lišty (10,11) a magnetické lišty (14), jak je znázorněno níže.

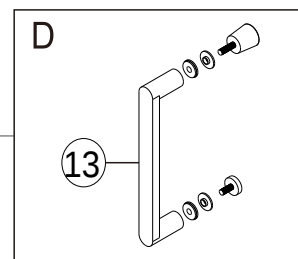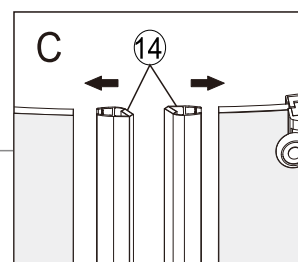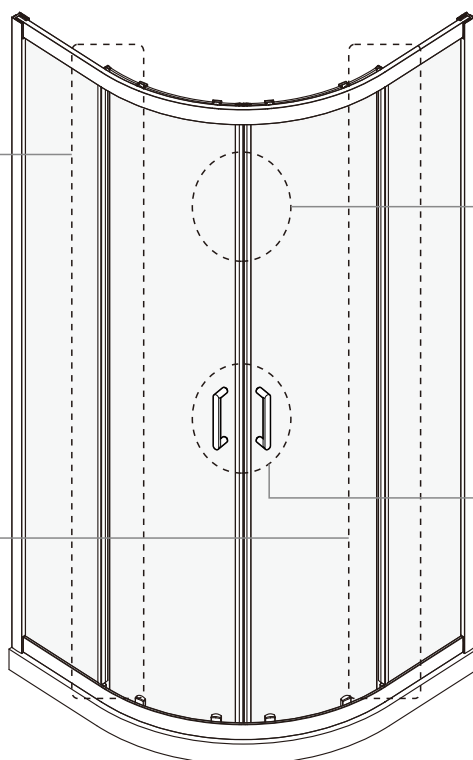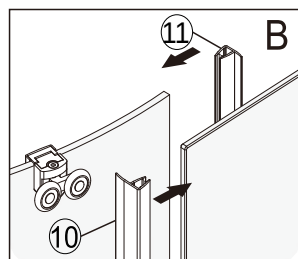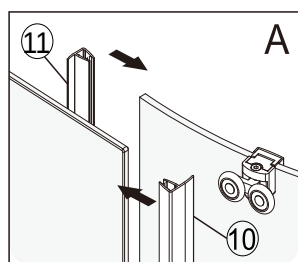

14

Než začnete utěsňovat, ujistěte se, že všechny povrchy jsou čisté a suché. Použijte kvalitní silikonový tmel a vhodný aplikátor. Utěsněte spáry mezi stěnami a stěnovými profily. Na horním a spodním rámu utěsněte spáry mezi pevným panelem a klipem a mezi klipem a rámem. Utěsněte spáru mezi spodním profilem a vaničkou.

NEPOUŽÍVEJTE SPRCHU PO DOBU 24 HODIN!

