

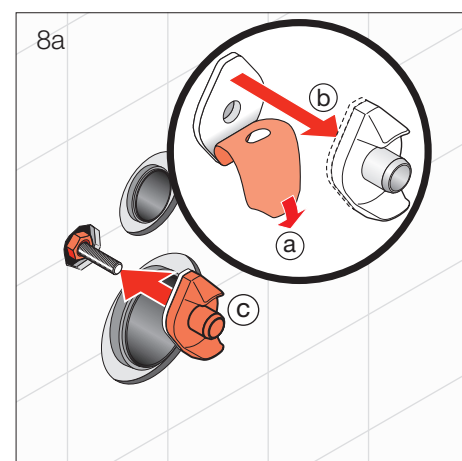
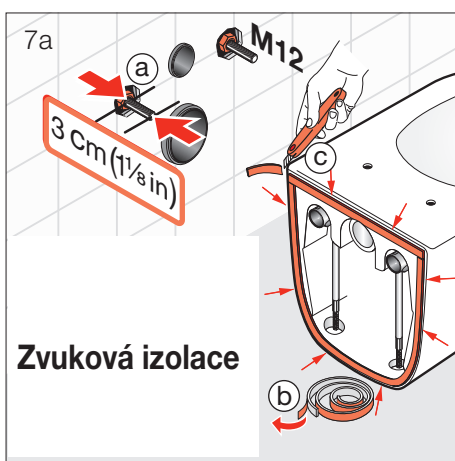
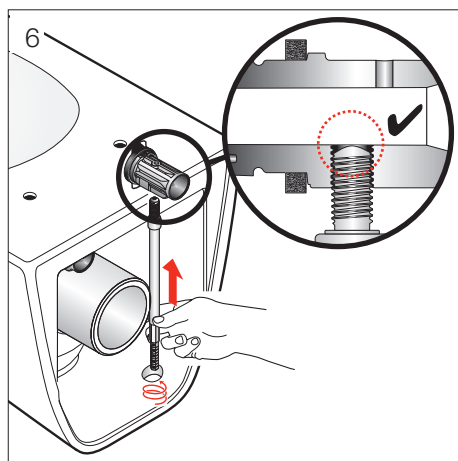
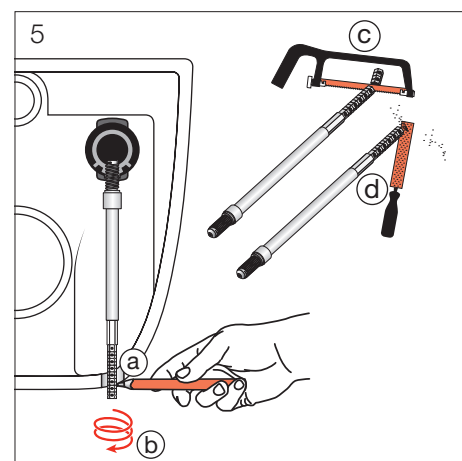
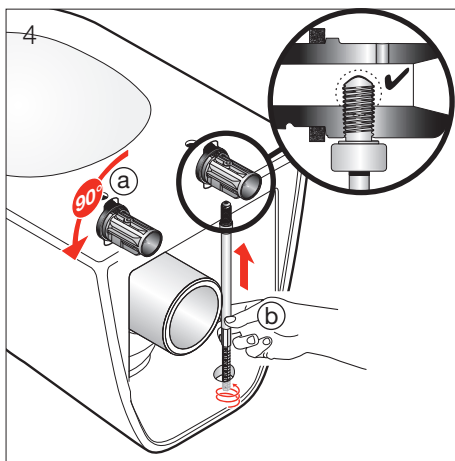
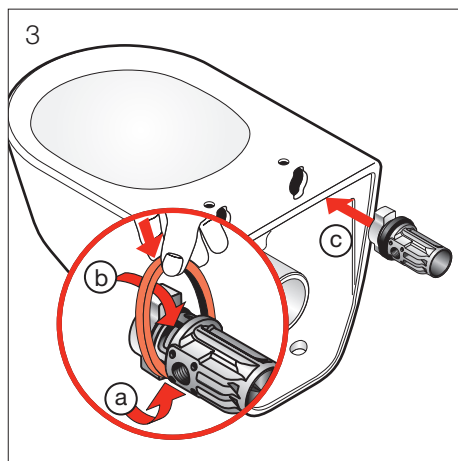
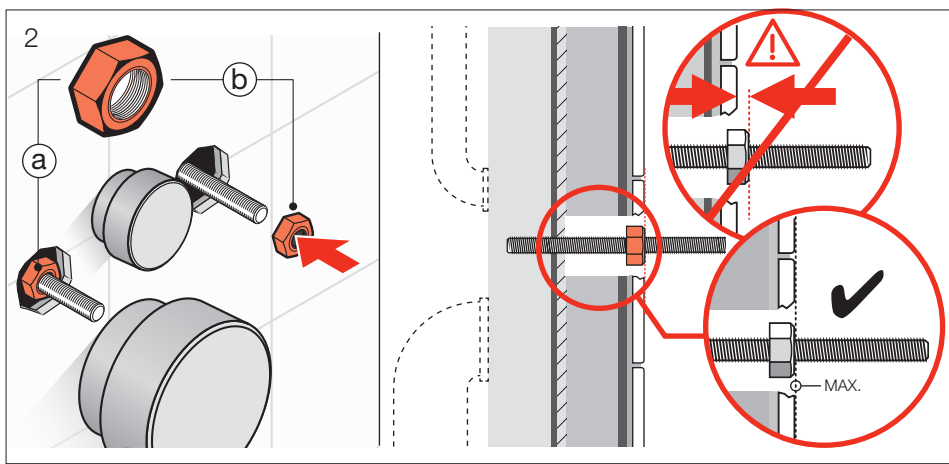
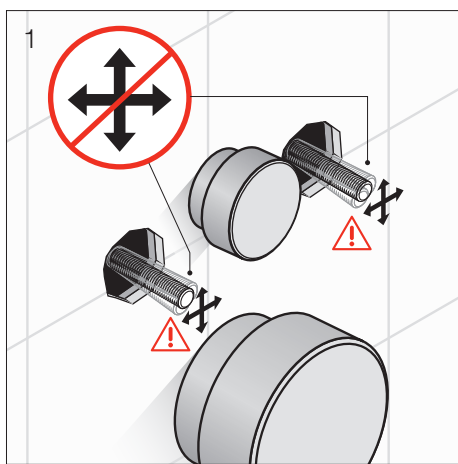
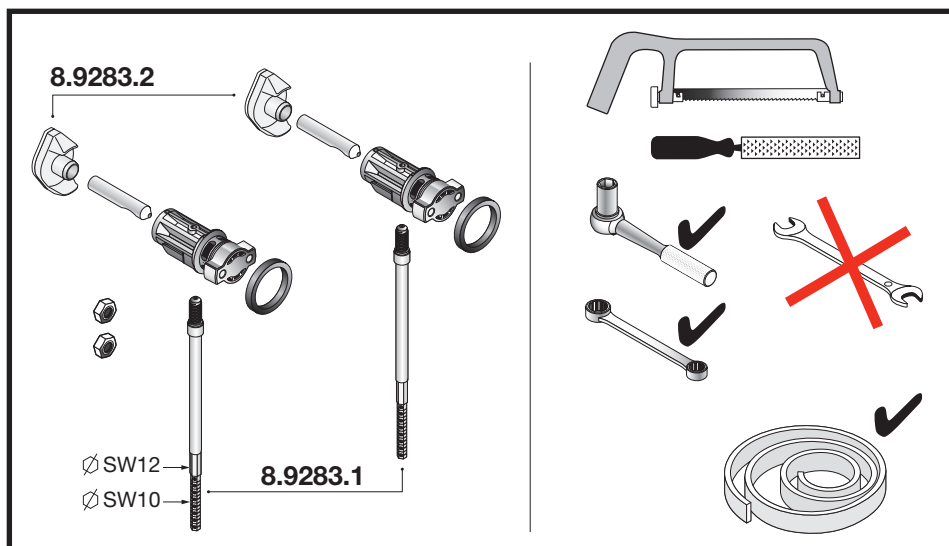
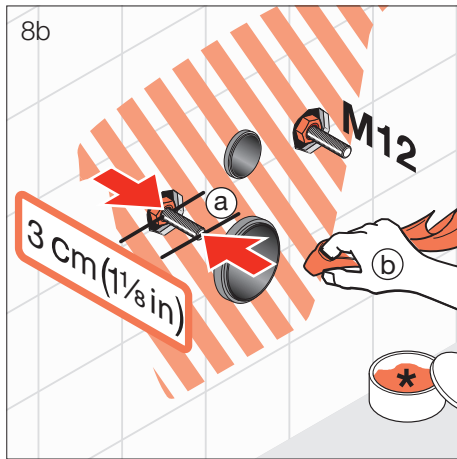
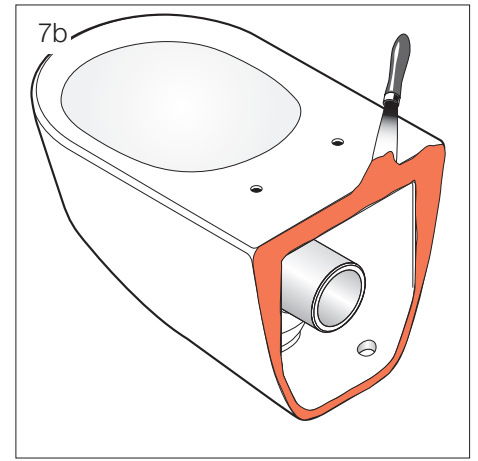


Besteco

Návod na montáž závěsné toalety

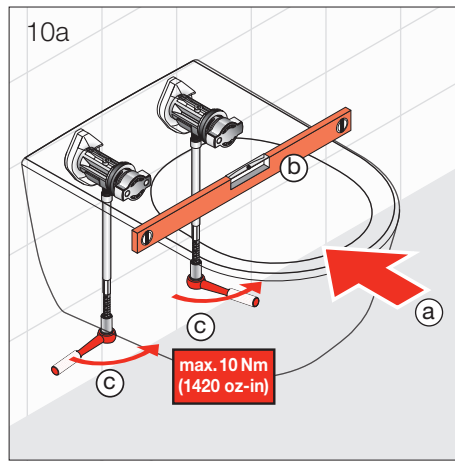

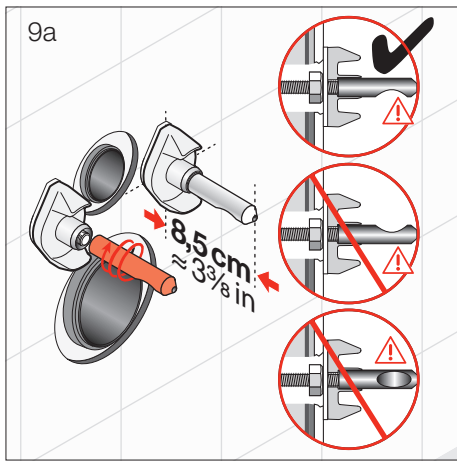

Vyrovňovací hmotu naneste ve vrstvě o tloušťce 5 -10 mm

Tekuté mýdlo

